

Általános Telepítési Útmutató

Esővíz, szennyvíz tárolására is alkalmas, földbe süllyeszthető tartályokhoz.

A telepítési útmutatót a munka megkezdése előtt tanulmányozza át és az ebben leírtak szerint járjon el a Garancia megtartásához.

1.A telepítési hely kiválasztása és feltételei:

- Álljon rendelkezésre elegendő terület a munkaárok akadálymentes elkészítésére.
- A tartály és a legközelebbi épület között minimum 3-4 méter távolságot célszerű tartani, mert az épülethez túl közel végzett földmunkából adódóan felborulhat a földnyomás egyensúlya, így a tartályt deformitás, sérülés, rosszabb esetben végleges tönkremenetel érheti(nem beszélve az épület esetleges süllyedéséről, repedéséről stb.)
- Fák és nagyobb gyökérrzel rendelkező növények környezetében a tartály közel eső szélé 3 méternél közelebbre ne kerüljön! A gyökér növekedésének, terjeszkedésének következtében nyomhatja, behálózhatja a tartály falát, idomait, deformitást okozva ezzel!

2. Munkagödör készítése:


- Készítsen munkagödört sík aljzattal, melynek mérete minden irányban minimum ½ méterrel haladja meg a tartály méretét a munkavégzés valamint az ágyazati anyag feltöltésének(visszatöltésének) és tömörítésének helyigénye miatt. Az omlásveszély elkerülése érdekében a munkagödör falát tanácsos felfelé tágítani kb. 37-70 fokos szögben. Az ágyazatban illetve a visszatöltött anyagban nem lehetnek kövek, éles tárgyak, sít darabok!
- A tartályok talajvizes területre NEM telepíthetőek!!

3. A tartály lehelyezése,csatlakozások kialakítása:


- A tartályt kellő óvatossággal eresse le a munkagödörbe és ellenőrizze, hogy vízszintben van-e.

4.Feltöltés,tömörítés,csatlakozások kialakítása:

- Töltsse meg a tartályt kb. 1/3-ig vízzel.
- Helyezze fel a tartály fedelét, hogy a felső visszatöltés során ne kerüljön kavics, ágyazati anyag a tartályba!
- A tartály körüli töltőanyagot (föld,homok,sóder keveréke) 0,1 méterenként egyenletesen töltsse fel a tartály körül. Minden réteget kézi tömörítő eszközzel egyenletesen dögöljön le. GÉPI TÖMÖRÍTÉS TILOS!

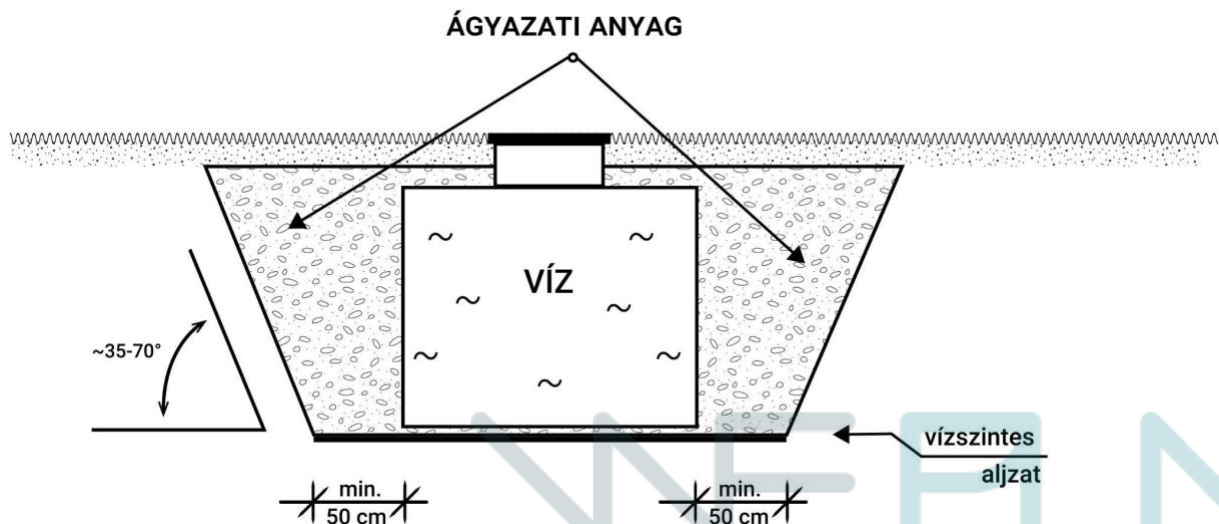

- Ha az oldalsó ágyazati feltöltés elérte a tartályban lévő víz magasságát, megtörténhet a csövek bekötése. Ezt követően a tartályt úgy kell teljesen feltölteni vízzel, hogy a töltőanyag adagolással arányosan töltődjön! Ha a tartály tetején a terhelés nagyobb a számítottnál, akkor az erősítés betonozással kiváltható, amennyiben a tartály függőleges síkjától legalább ½-1 méterre kinyúlik, tehermentesítve azt. A betonozást vashálóval erősíteni szükséges!
- Nagyobb nyakmagasság esetén is maximum 20 cm föld , töltőanyag helyezhető a tartály tetejére , a fennmaradó részt könnyű anyaggal (maradék szigetelés, EPS , XPS, stb...) kell kiváltani , mert tartályaink erre a súly viselésére vannak tervezve.
- A földbe helyezett tartályra szigorúan tilos bármilyen járművel ráhajtani, kivéve, ha az alábbi ábra alapján tehermentesítés történik.

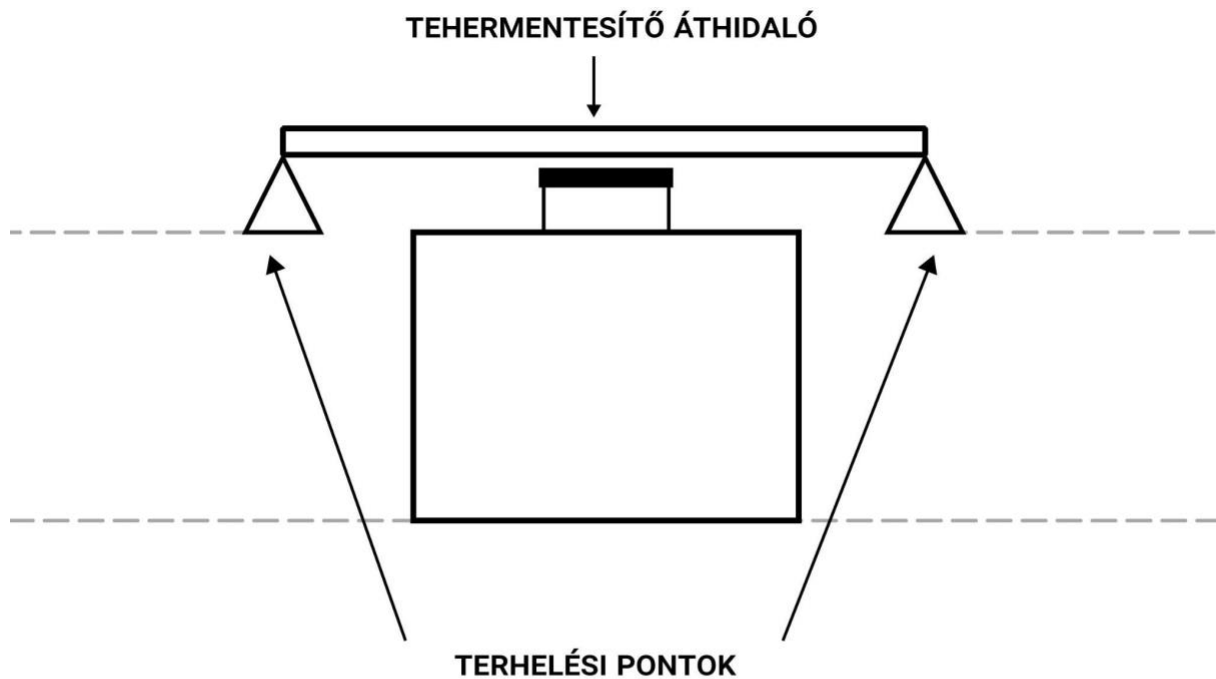

5. Garancia:

- Garanciális javításra, cserére kizárólag abban az esetben van lehetőség, amennyiben minden telepítési fázis fotó dokumentációval bizonyítható, hogy a telepítés a gyártó által meghatározott folyamatok szerint zajlott!

6. Karbantartás:

- Normál esetben tartályaink nem igényelnek karbantartást, de időnként célszerű ellenőrizni a következőket:
 - tisztítónyílás állapota
 - folyadékszint csökkenése
 - esetleges belső deformitás
- A tartályokat télen sem ajánlott teljesen kiüríteni , még ha nincsenek is állandó használatban, mert nem megfelelő talajtömörtség esetén a télen átázott, fagyott talaj olvadás utáni esetleges mozgása, tömörödése tavasszal ne okozhassa a tartály deformációját!

A telepítési útmutató maradéktalan és szakszerű betartása, illetve betartatása esetén a WePlast a tartályra 24 HÓNAP GARANCIÁT VÁLLAL!

GYÁRTÓ:

Kukucska Péter
WePlast

2024.

MEGREDELŐ:

WEPLAST

WEPLAST

WEPLAST

WEPLAST